



HU **Használati utasítás**
Kérem a használati utasítást őrizze meg!

Biztonsági tájékoztatások	HU-2
Általános tudnivalók	HU-2
Rendeltetészerű alkalmazás	HU-2
Működési magyarázat	HU-3
A Lumo működése	HU-3
NAP-leárnyékolási funkció	HU-3
Alkony funkció, SÖTÉTSÉG	HU-3
TESZT-mód(ellenőrző mód)	HU-4
Montage Lumo	HU-4
Programozás	HU-5
Műszaki adatok	HU-6
Tisztogatás	HU-6
Hibakeresési javaslatok	HU-6
Általános megfelelési magyarázat	HU-6



Figyelem!

- Csak száraz helyiségekben szabad alkalmazni.
- Csak változatlan **elero**, eredeti alkatrészeket használjon fel.

Általános tudnivalók

A Lumo egyszerű felszerelésével az AstroTec/ az AstroTec-868 egy komfortos napellenzővezérléssé (bútorok, zöldnövények leárnyékolása) bővíthető ki.

Rendeltetészerű alkalmazás

A Lumo **csak** az AstroTec/AstroTec-868 –al együttesen kerülhet alkalmazásra.

A készüléket az ablaküveg belső oldalára kell rögzíteni!

Funkciómagyarázat

A Lumo működése

A Lumo alkalmazásával Önnek lehetősége nyílik a zöld növényeket és a bútorokat a túl erős napsugárzástól megvédeni. Amennyiben a beállított napérték túlhaladott, akkor a kijelzőn megjelenik A „NAP” szimbólum. A függöny automatikusan leereszkedik, egészen addig, amíg a Lumo árnyékot nem vet. Itt megáll és a fényeszerző ismét szabaddá válik. Ha azonban egy közbülsőprogram van beprogramozva, akkor a függöny ezen a helyen fog megállni.

Leárnyékolási funkció

Ha a fényérték 3 percet túlhaladta → a redőny leereszkedik.
Ha a fényérték a 15 peret túlhaladta → a redőny felemelkedik.

NAP

A küszöbérték a 06-ra van előzetesen beállítva.
Az.-- értéknél a napleárnyékolási funkció ki van kapcsolva.
A küszöbértéket 1-től (erősen felhős) 15-ig (közvetlen napsugárzás) lehet beállítani.
A kijelzőn az aktuális és a beállítandó napértéket láthatjuk.
A beállítandó érték villog.

Alkonyati funkció

Amennyiben az alkonyati funkció 12.00 óra után az alkonyati értéket meghaladja, akkor a redőny leereszkedik.

Alkonyat

A küszöbérték a -- ra előzetesen beállítva.
A.z -- értéknél az alkonyati funkció ki van kapcsolva.

A világossági értéket 01-től (sötétség) 15-ig (korai világosodás) lehet beállítani.

A kijelzőn az aktuális és a beállítandó alkonyati értéket láthatjuk.
A beállítandó érték villog.

Teszt mód


(Csak a folyamatos FEL-parancs után aktiválható.)
Ebben a módban ellenőrizheti a Lumo működését. Amennyiben a TESZT-mód aktív, a kijelzőn megjelenik a TESZT szó.

Az **OK**-billentyű huzamosabb lenyomása után (kb. 5 másodpercig) kerül a TESZT- mód aktiválásra.


A teszt-módban az eltolódások percekről másodpercekre lesznek lerövidítve.

A Lumo AstroTec-re való felszerelése


1. Rövidítse le a kábelt a kívánt hosszúságra. Szigetelje le a kábelt kb. 5 mm szélességben.
2. Távolítsa el a csatlakozási szorító kapcsokat egy csavarhúzó segítségével.

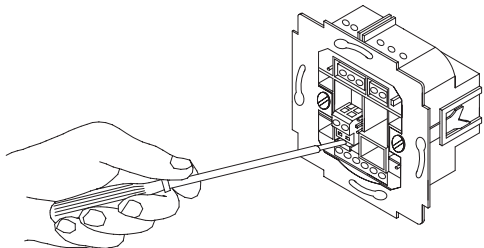


3. Dugja be a kábelt a csatlakozási szorító kapcsba.
4. Dugja be a szorító kapcsot a perselybe.
5. RÖGZÍTSE a Lumot egy szivófejjel az ablakra.

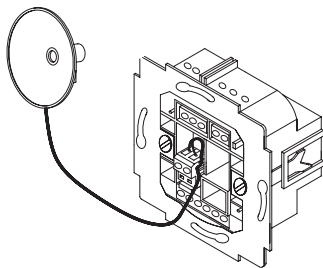**A Lumo AstroTec-868-re való felszerelése**

1. Rövidítse le a kábelt a kívánt hosszúságra. Szigetelje le a kábelt kb. 5 mm szélességben.
2. Távolítsa el a csatlakozási szorító kapcsokat egy csavarhúzó segítségével.

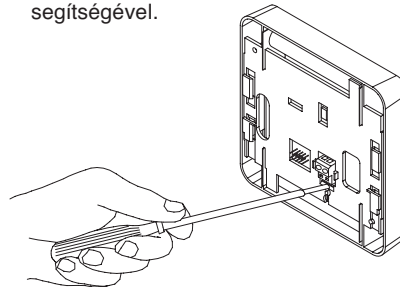


3. Dugja be a kábelt a csatlakozási szorító kapcsba.
4. Dugja be a szorító kapcsot a perselybe.
5. RÖGZÍTSE a Lumot egy szivófejjel az ablakra.

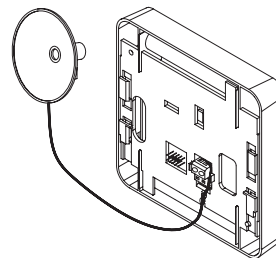

Programozás

Fényszenzor (nap/alkonyat)

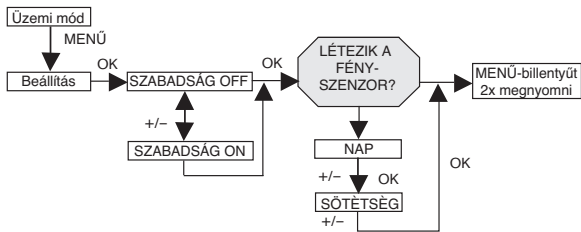

1. Nyomja meg a **MENÜ**-billentyűt.
2. A **BEÁLLÍTÁS**- menü kiválasztása céljából nyomja meg a + billentyűt egészen addig, amíg a **BEÁLLÍTÁS** szó meg nem jelenik.
3. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá. A **SZABADSÁG ON/OFF** szavak jelennek meg.
4. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá.

Megjegyzés: Csak ha egy fényszenzor be van dugva, csak akkor jelenik meg Önnek ez a dialógablak.

5. Ön most a **SZABADSÁG** funkciót hagyta jóvá. A **NAP** most megjelenik. Az előzetesen beállított érték jelenik meg.
6. A +/- billentyűvel állíthatja be a nap értéket.
(A kijelző két baloldali helyén mutatja ki az aktuális fényértéket.)
7. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá a betáplálást.

Az **ALKONYAT** beállításánál ugyanúgy járjon el, mint azt ahogy a **NAP**-beállításmál már leírtunk.

8. Nyomja meg kétszer a **MENÜ** billentyűt azért, hogy ismét visszatérhessen az üzemi módba.

Műszaki adatok

Védettségfajta	IP 20
Megengedett környezeti hőmérséklet	0 és +55 °C között
Kábel hosszúság	2 m vagy 10 m

Tisztogatás

A készüléket csak egy nedves kendővel tisztítsa. Tisztítószert ne használjon, mert az megtámadhatja a műanyagot.

Hibakeresési javaslatok

Hiba	Ok	Hiba elhárítás
A redőny a nyitás után 3 perccel a ismét lefelé megy.	A beállított napérték elérték, vagy a Lumo le van takarva.	Ellenőrizze az alkonyati értéket és a Lumo pozícióját az ablakon. Esetleg eváit az ablaküveg föl.
A beállított napparamétereket nem lehet látni.	Nincs Lumo felszerelve vagy a fényszenzor, ill. A csatlakozókábel rossz.	Ellenőrizze le a Lumot, a csatlakozókábel és a csatlakozódugót.
A beállított alkonyati paraméterek nem láthatók.	Nincs Lumo felszerelve, vagy a fényszenzor, ill. a csatlakozókábel rossz.	Ellenőrizze le a Lumot, a csatlakozókábel és a csatlakozódugót

Általános megfelelőségi nyilatkozat:

A elero GmbH ezennel kinyilatkozza, hogy a VarioTel összhangban áll az alapvető követelményekkel és minden más érvényben levő előírásokkal, valamint a 1999/5/EG műszaki előírásaival.