

UniTec-868
Nr. 28 330.0001



HU **Kezelési útmutató**
Kérjük, őrizze meg az útmutatót!

Biztonsági tudnivalók	HU- 2
A gombok magyarázata	HU- 3
Általános információk	HU- 4
Rendeltetészerű használat	HU- 4
Tájékoztató	HU- 5
A fali tartó felszerelése	HU- 5
A működés leírása	HU- 6
Kézi/automata tolókapcsoló	HU- 6
Az adó jelzőlámpája	HU- 6
Csoportvezérlés	HU- 6
Közbenső helyzet	HU- 6
Szellőztetés/elfordítás	HU- 6
A rádióvétel betanítása	HU- 7
Adók betanítása	HU- 7
További adók betanítása	HU- 7
Közbenső helyzetek redőnyökhöz/ napellenzőkhöz/rolettákhoz	HU- 9
Közbenső helyzet programozása	HU- 9
Szellőztetés/elfordulás programozása	HU- 9
Közbenső helyzetre állás	HU-10
Szellőztető/elfordulási helyzetre állás	HU-10
Köztes helyzet törlése	HU-10
Szellőztetés/elfordulás törlése	HU-10
A rádióadó törlése	HU-11
Adók egyenkénti törlése	HU-11
Minden adó törlése	HU-11
Műszaki adatok	HU-12
Tisztítás	HU-12
Akkumulátorcsere	HU-12
Tanácsok a hibakereséshez	HU-12
Általános megfeleléségi nyilatkozta	HU-12




Figyelem!


**Fontos biztonsági tudnivalók.
Kövesse a következő utasításokat!**

- Csak száraz helyiségekben használható.
- Csak változtatás nélküli, eredeti **elero** alkatrészeket használjon.
- Tartson mindenkit távol a berendezések mozgáskörzetétől.
- Tartsa távol a gyerekeket a vezérlőktől.
- Ügyeljen az országában érvényes speciális rendelkezésekre.
- Szakszerűen ártalmatlanítsa a lemerült akkumulátorokat. Csak azonos típusú akkumulátorokat (CR 2032) használjon csereként.
- Ha a berendezést egy vagy több adó vezérli, akkor a mozgáskörzetének üzemelés közben beláthatónak kell lennie.
- A készülékben lenyelhető kis alkatrészek vannak.

A gombok magyarázata

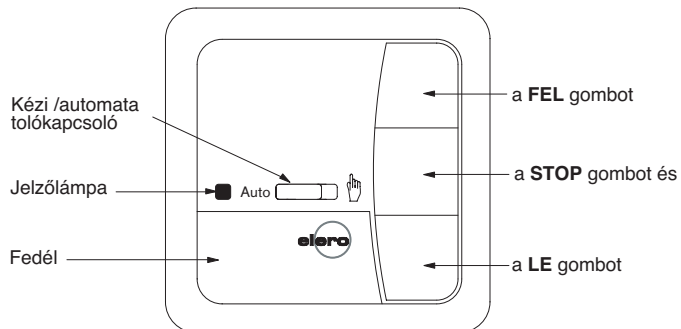

Kézi/automata tolókapcsoló

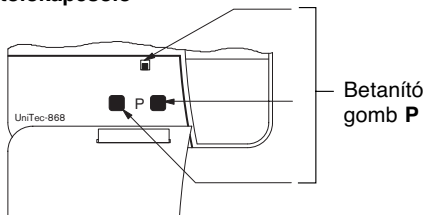

Általános információk

Az UniTec-868 adóval egy vagy több vevőt vezérelhet. A készüléket az egyszerű kezelhetőség jellemzi.

Rendeltetésszerű használat


Az UniTec-868 **csak** redőnyök és árnyékoló berendezések vezérlésére használható.

- Ügyeljen arra, hogy a rádiós berendezések **nem** üzemelhetnek fokozott zavarkockázatú területeken (pl. kórházakban, repülőtereken).
- A távvezérlést csak azokhoz a készülékekhez és berendezésekhez szabad használni, melyeknél a kézi adókban vagy a vevőkben bekövetkező működési zavar nem jelent veszélyt emberekre, állatokra vagy tárgyakra, vagy ezt a kockázatot más biztonsági berendezések kiszérik.
- Az üzemeltető nincs védve az olyan rádió-berendezések és végfokozatok (pl. más rádió-berendezések) által létrehozott zavarokkal szemben, amelyek ugyanabban a frekvenciatartományban, rendeltetésszerűen üzemelnek.
- A rádióvevőt csak a gyártó által engedélyezett készülékekkel és berendezésekkel szabad összekötni.

Figyelem: Az ugyanazon a frekvencián adó rádiós berendezések zavarhatják a vételt.

Vegye figyelembe, hogy a rádiójel hatótávolságát törvényi és építésügyi rendelkezések korlátozzák.

A fali tartó felszerelése

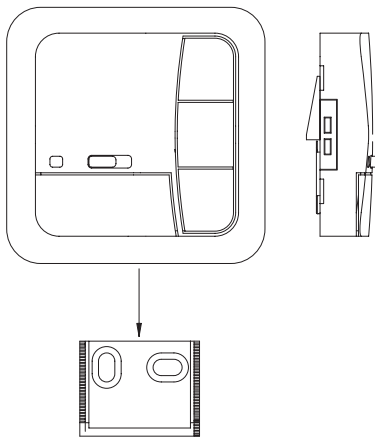

- Felszerelés előtt ellenőrizze, hogy a kívánt szerelési helyen kifogástalanul működik az adó és a vevő.
- Erősítse fel a falra a tartót a két mellékelt tiplivel és csavarral.
- Tolja rá felülről az UniTec-868 készüléket a fali tartóra.

Kézi/automata tolókapcsoló

A tolókapcsolóval kapcsolhatók át a vevők „**Kézi**” vagy „**AUTO**” üzemmódba.

Automatikus üzemmódban a vevők minden jelre reagálnak, míg kézi üzemmódban csak a **FEL-STOP-LE** gombra, valamint a széljel gombjára.

Adójelző lámpa

Az adójelző lámpa kigyulladásra egy rádiójel meglétét jelzi.

Az adó teljesítménye, ill. az adás hatótávolsága az akkumulátor teljesítményével együtt csökken. Ha a gomb megnyomásakor az adó jelzőlámpája már nem gyullad ki, akkor ki kell cserélni az akkumulátort.

Csoportvezérlés

A csoportvezérlés itt egy vagy több vevő egyidejű vezérlését jelenti.

Az UniTec-868 több vevő vezérlésére is betanítható.

Közbenső helyzet

A közbenső helyzet az árnyékoló felső és alsó vég helyzete közötti, szabadon megválasztható helyzet. A programozást követően erre helyzetre a felső vég helyzetéből indulva lehet ráállni.

Ehhez nyomja meg **kétszer** egymás után röviden a **LE** gombot.

Roletta üzemmódban a közbenső pozícióba állásnál egy esetleg beállított fordítás automatikusan végrehajtásra kerül.

Szellőztetés/elfordítás

A szellőztető/elfordítási helyzet az árnyékoló felső és alsó vég helyzete közötti, szabadon megválasztható helyzet. Ezzel a művelettel a redőny az alsó vég helyzetéből annyira emelhető fel, hogy kinyíljanak a szellőztető rések. Rolettánál elfordulnak a lamellák. Ehhez nyomja meg **kétszer** egymás után röviden a **FEL** gombot.

Adók betanítása

Előfeltétel: A hajtásnak felszerelve kell lennie.

1. A már telepített elektromos hajtásoknál kapcsolja ki, majd néhány másodperc múlva ismét be a biztosítót. A vevő most kb. 5 percig betanulási módban van.
2. Álljon most az adóval az árnyékoló elé.
3. Nyissa ki az előoldalon lévő fedelet, és röviden nyomja meg a **P** betanító gombok egyikét.
Az árnyékoló most kb. 2 percen keresztül önmagától röviden felfelé és lefelé jár.
4. A gombkiosztás definiálásához közvetlenül a felfelé járás indulása után (1 s) nyomja meg a **FEL** gombot az adón.
Az árnyékoló rövid időre megáll.
Közvetlenül egy lefelé járás megkezdése után nyomja meg a **LE** gombot az adón. Az árnyékoló megáll. Ezzel megtörtént az adó betanítása.

További adók betanítása

Ha további adókat is be kíván tanítani egy vevőre, a következőképpen járjon el:

1. Ha az adót már betanította egy vevőre, nyomja meg a **FEL**, a **LE** és a **P** betanító gombot addig, amíg a LED ki nem alszik.
2. A gombkiosztás definiálásához közvetlenül a felfelé járás megkezdése után (1 s) nyomja meg a **FEL** gombot az adón.
Az árnyékoló rövid időre megáll.
Közvetlenül a lefelé járás megkezdése után nyomja meg a **LE** gombot az adón. Az árnyékoló megáll. Ezzel megtörtént az adó, ill. ennek a csatornának a betanítása.

Figyelem: Ha több vevő csatlakozik ugyanahhoz a vezetékhez, akkor ezek mindegyike tanulásra kész állapotban van. Az árnyékolók „véletlenül” felfelé és lefelé kezdenek járni. Minél tovább vár a betanítással, annál nagyobb lesz az eltolódás.




Most hozzárendelheti az egyes adókat a mindenkori vevőhöz.

A rövid felfelé/lefelé járást úgy állíthatja le, hogy egy már betanított kézi adón röviden megnyomja a **STOP** gombot.

A csatorna hozzárendelését/módosítását most elvégezheti anélkül, hogy le kellene választania az egyes vevőket.

Ha hibás irányba mozog az árnyékoló, akkor törölje a vevőt, és tanítsa be újra.

Az adó által hozzárendelt utolsó irány lesz érvényes mindazokra az adókra, amelyek a vevőre be vannak tanítva.

	Redőny	Napellenző	Roletta
			
Pos ▽	Köztes helyzet	Köztes helyzet	Köztes helyzet
Pos △	Szellőző helyzet	Szövetvesztítés	Elfordított helyzet

A Pos ▽ programozása

Előfeltétel: Az adó be van tanítva, és a hajtás véghelyezeti be vannak állítva. A függeszték az alsó véghelyzetében van.

1. Állítsa az árnyékolót a **LE** gombbal a kívánt helyzetbe.

Fontos: A kívánt helyzet eléréséig tartsa megnyomva a **LE** gombot.

2. Amint elérte az árnyékoló a kívánt helyzetet, nyomja meg a **STOP** gombot **is**.
Az árnyékoló megáll, és ezzel Ön beprogramozta a közbenső helyzetet.

A Pos △ programozása

Előfeltétel: Az adó be van tanítva, és a hajtás véghelyezeti be vannak állítva. Az árnyékoló az alsó véghelyzetében van.

1. Állítsa az adóval az árnyékolót **FEL** irányba addig, amíg ki nem nyílnak a szellőztető rések, ill. el nem fordulnak a lamellák.

Fontos: A kívánt helyzet eléréséig tartsa megnyomva a **LE** gombot.

2. Amint elérte az árnyékoló a kívánt helyzetet, nyomja meg a **STOP** gombot **is**.
A függeszték megáll, és ezzel Ön beprogramozta a szellőztetés/elfordulás helyzetet.

A Pos ▽ helyzetre állás

Előfeltétel: Az adó be van tanítva.

1. Nyomja meg kétszer egymás után **röviden** a **LE** gombot.
2. Az árnyékoló a tárolt közbenső helyzetbe áll. Ha nincs tárolva közbenső helyzet, akkor az árnyékoló az alsó véghelyzetig megy.

Pos △ helyzetre állás (redőny, napellenző)

Előfeltétel: Az adó be van tanítva.

1. Nyomja meg kétszer egymás után **röviden** a **FEL** gombot.
2. Az árnyékoló a tárolt szellőztető helyzetbe áll. Ha nincs tárolva szellőztető helyzet, akkor az árnyékoló a felső véghelyzetig megy.

Pos △ helyzetre állás (roletta)

Előfeltétel: Az adó be van tanítva.

1. Nyomja meg kétszer egymás után **röviden** a **FEL** gombot.
2. Az árnyékoló a tárolt elfordítási helyzetbe áll. Ha nincs tárolva elfordítási helyzet, akkor az árnyékoló az alsó véghelyzetig megy.

Pos ▽ törlése

1. Nyomja meg **egyszerre**
 - a **LE** gombot
 - a **STOP** gombot, és
2. Tartsa megnyomva ezeket a gombokat mindaddig, amíg rövid időre ki nem alszik a LED.

Pos △ törlése

1. Nyomja meg **egyszerre**
 - a **FEL** gombot
 - a **STOP** gombot, és
2. Tartsa megnyomva ezeket a gombokat mindaddig, amíg rövid időre ki nem alszik a LED.

Adók egyenkénti törlése

- Nyissa ki az előoldalon lévő fedelet, és nyomja meg **egyidejűleg**:
 - a **P** betanító gombot
 - a **STOP** gombot és
- Tartsa megnyomva ezeket a gombokat mindaddig, amíg rövid időre ki nem alszik a LED.

Minden adó törlése

- Nyissa ki az előoldalon lévő fedelet, és nyomja meg **egyidejűleg**:
 - a **P** betanító gombot
 - a **FEL** gombot
 - a **STOP** gombot és
 - a **LE** gombot
- Tartsa megnyomva ezeket a gombokat mindaddig, amíg háromszor röviden ki nem alszik a LED.


Műszaki adatok

Üzemi feszültség	3 V DC
Akkumulátor típusa	CR 2032
Védettség	IP 20
Megengedett környezeti hőmérséklet	0° és +50 °C között
Rádiófrekvencia	868,3 MHz

A rádióadás maximális hatótávolsága épületben 20 m, szabadban 150 m.

Akkumulátorcsere

- Tolja ki a fali adót felfelé a fali tartójából.
- Vegye ki az akkumulátort.
- Tegye be **megfelelő polaritással** az új akkumulátort.

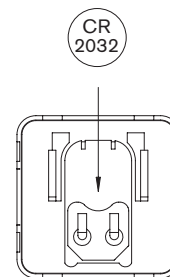**Tisztítás**

Csak nedves kendővel tisztítsa a készüléket.

Ne használjon tisztítószert, mert ez megtámadhatja a műanyagot.

Tanácsok a hibakereséshez

Zavar	A zavar oka	Elhárítás
A hajtás nem működik, az adást jelző lámpa nem ég.	<ol style="list-style-type: none"> Lemerült az akkumulátor. Hibásan van behelyezve az akkumulátor. 	<ol style="list-style-type: none"> Tegyen be új akkumulátort. Tegye be helyesen az akkumulátort.
A hajtás nem működik, az adást jelző lámpa égve marad.	<ol style="list-style-type: none"> A vevő a rádiós hatótávolságon kívül van. Nincs betanítva az adó a vevőre. 	<ol style="list-style-type: none"> Csökkentse a vevőtől való távolságot. Tanítsa be az adót.
Nem kerülnek végrehajtásra az automatikus kapcsolási.	Az UniTec-868 „Kézi” üzemmódban van.	Állítsa „AUTO” üzemmódba az UniTec-868 készüléket.
A hajtás rossz irányba működik.	Rosszul vannak betanítva az irányok.	Törölje az adót, és tanítsa be helyesen.

Általános megfelelőségi nyilatkozat: CE (EU) (CH)

Az elero GmbH cég ezennel kijelenti, hogy az UniTec-868 elnevezésű készülék megfelel az 1999/5/EK sz. irányelv alapvető követelményeinek és más fontos előírásainak.

